


Ved feil på lekkasje stopperen, sjekk at:

- Sensorkabel ikke er fuktig
- Den avisolerte delen ikke er i kontakt med metall
- Ventilen ikke er stengt manuelt
- Når lekkasjen/feilen er utbedret trykk RESET knappen inn og ventilen åpnes igjen

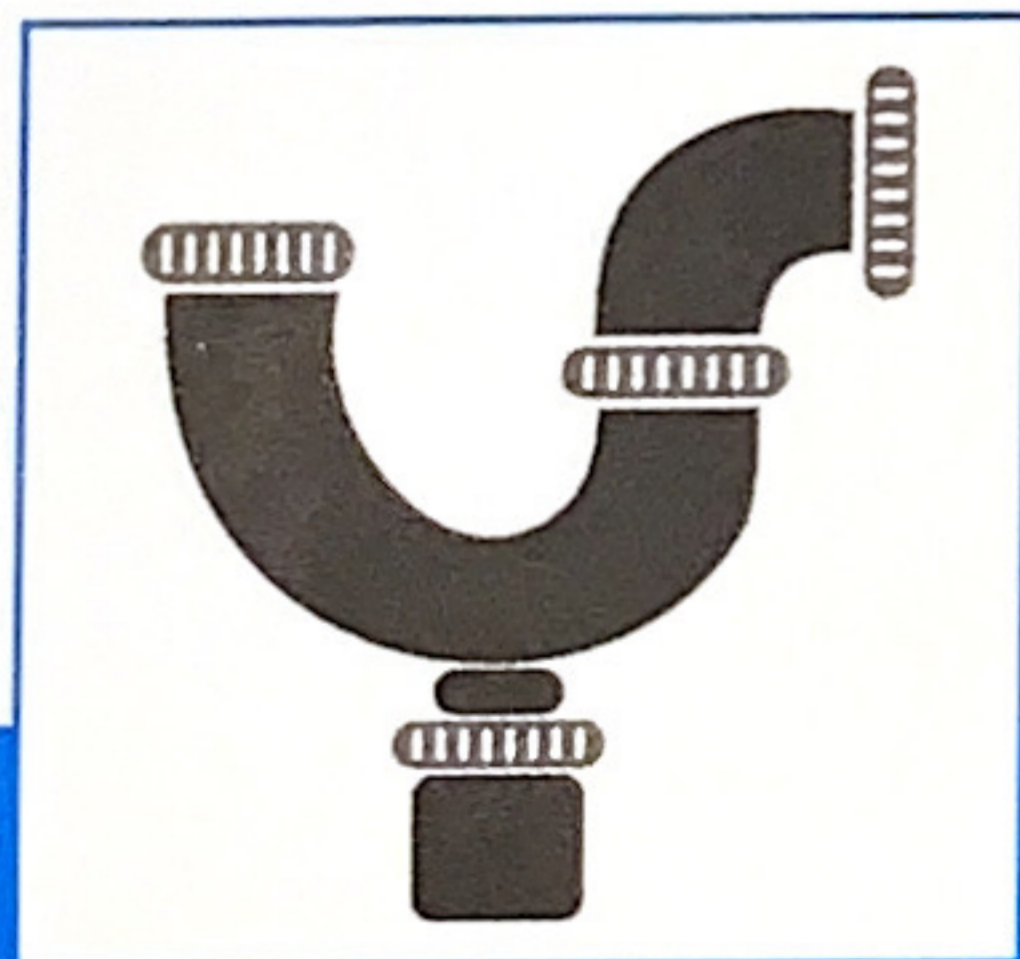

Vannlås:

Sammenføyningene må etterstrammes regelmessig, ca. hver måned.

www.rørleggerpluss.no